


## Betjeningsvejledning monitor-telefon D7815 + D7816

### Ændring af opkaldstone

Opkaldstone i den først programmerede ringetast (hoveddørskald) kan til enhver tid ændres. Alle andre ringetaster, f.eks. yderligere døre, tasteadaptere etc., der indstilles på den samme monitor-telefon, får automatisk tildelt andre opkaldstone.

Der er i alt 5 opkaldstone og 10 hukommelsespladser til rådighed.

- Tryk på volumentasten (1) og hold den nede uden at løfte røret.
- Inden der er gået et 1 sekund trykkes der hurtigt på døråbnertasten (2), og den indstillede opkaldstone lyder.
- Tryk flere gange på døråbnertasten (2), til den ønskede opkaldstone høres.

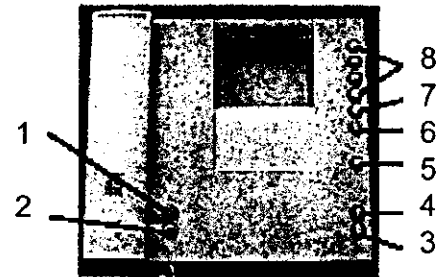

Den sidst hørte opkaldsmelodi bliver automatisk gemt.

### Optisk opkaldsvisning ved dørkald

Et dørkald vises yderligere ved, at den røde lysdiode i volumentasten (1) blinker, også når opkaldsafbryderen er aktiveret.

### Opkaldsafbryder

Hvis dørkald og interne opkald ikke skal kunne høres:

- Tryk kort på volumentasten (1)
- Lysdioden i volumentasten (1) lyser rødt.
- Dørkald høres ikke, volumentasten (1) blinker ved dørkald og monitoren kobler ind.
- Ved igen at trykke på tasten deaktiveres opkaldsafbryderen, som kontrol lyder den indstillede opkaldstone.

### Ændring af lydstyrke i dørkaldssignaler (4-trins)

- Tryk på volumentasten (1) og hold den nede, til den ønskede lydstyrke høres.
- Slip volumentasten (1).
- Den sidst hørte lydstyrke gemmes automatisk.

### Tilkoblingskommando

Når røret løftes og der trykkes på lystasten (1), sendes der en tilkoblingskommando, som i forbindelse med en TwinBus fjernomskifter D4981 kan bruges til f.eks. at tænde belysningen.